

spawn

PLAY PRO 4 WIRELESS CONTROLLER

- USER MANUAL -




ENG

-1-

Product Overview

PlayPro 4 controller is a multi-functional game controller compatible with PS4, PS3, PC, Android, iOS, and Steam Deck. It supports both wireless and wired connection modes. Featuring a PS4-standard button layout, it integrates advanced functions such as Turbo Burst, RGB lighting, six-axis gyroscope and vibration feedback, providing an immersive gaming experience.

Button Layout

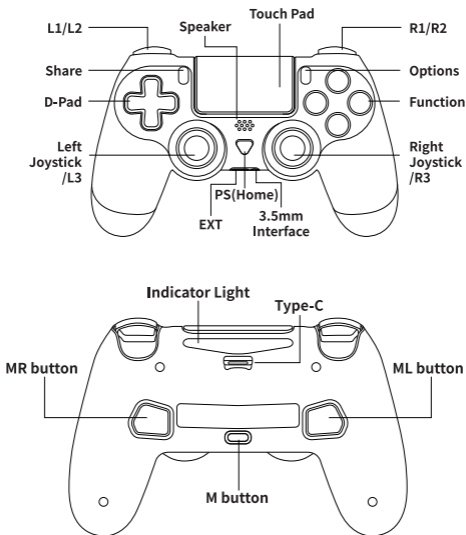

Product Features

Wide Compatibility: Supports PS4, PS3, PC, Android, iOS and Steam Deck.

Dual-mode Connection: Connect wirelessly via Bluetooth to a PS4 console or use a data cable for wired connection.

Advanced Functions:

Turbo Burst (Manual/Auto mode, supports custom settings for 12 keys).

Cool RGB Lighting (four brightness levels, multiple modes available).

Dual-back key macro programming (supports mapping multiple key functions).

Six-axis gyroscope for precise control, three levels of vibration intensity.

Joystick dead-zone mode switch, supports joystick calibration.



Connection Guide

The Play Pro 4 Bluetooth gamepad has extensive compatibility and can be connected to a variety of platform devices. The specific operations are as follows.

PS4 Console Connection



Wired Connect

1. The controller to PS4 via USB cable
2. Press the PS (Home) button to establish connection



Wireless Connection

1. Complete initial wired pairing as above
2. Disconnect USB cable
3. Press PS (HOME) button to reconnect wirelessly



Note: Requires $\leq 10\text{m}$ operating distance from console

NO.	Compatible Platforms	Supported Modes	Wired/Bluetooth Connection Operations
1	PS5 Console can only be used to play PS4 disc games on the PS5 console and cannot be used to play PS5 games.)	Wired /Wireless	Wired: Use a USB data cable to directly connect to the PS5 console, and press the "PS" button to connect in wired mode. Wireless: After a successful wired connection, unplug the USB data cable and press the "PS" button to reconnect to the PS5 console.
2	PC (Desktop/Lap-top)	Wired /Wireless	Compatible Systems: Windows 11, Windows 10, Windows 7. Wired: Use a USB data cable to directly connect to the computer. Wireless: Press and hold the "SHARE" button and the "PS" button simultaneously for 5 seconds to turn on Bluetooth connection.
3	PC X-INPUT	Wired	Press and hold the "SHARE" button and the "OPTIONS" button simultaneously for 4 seconds to switch to X-input mode.
4	Steam	Wired /Wireless	Wired: Use a USB data cable to directly connect to the computer, and open the Steam platform to use. Wireless: Press and hold the "SHARE" button and the "PS" button simultaneously for 5 seconds to turn on Bluetooth connection with 4.0/5.0 Bluetooth devices, and open the Steam platform to use.
5	Android 10 and above	Wired /Wireless	Wired: Use an OTG adapter to directly connect the gamepad to the device via a data cable. Wireless: Press and hold the "SHARE" button and the "PS" button simultaneously for 5 seconds to turn on Bluetooth search and connect.
6	iOS 13 and above	Wireless	Press and hold the "SHARE" button and the "PS" button simultaneously for 5 seconds to turn on Bluetooth search and connect.
7	PS3 Console	Wired /Wireless	Wired: Use a USB data cable to directly connect to the PS3 console. Wireless: After a successful wired connection, unplug the USB data cable and press the "PS" button to reconnect to the PS3 console.
8	8BitDo Wireless Device	Wireless	Press and hold the "SHARE" button and the "PS" button simultaneously for 5 seconds to turn on Bluetooth search and connect.

Advanced Function Details

1. Turbo Burst Function

Manual Burst Press and hold M + target key (e.g. ○)

Auto Burst: While holding the key target key in manual burst mode, press it again.



Disable Burst: Press and hold M + active burst key.

Clear All Bursts: Press and hold M + OPTIONS; the controller vibrates to confirm.

Adjust Burst Speed:


Press and hold M + move left joystick up/down to adjust speed (5/12/25 rounds per second).

Speed corresponds to light flashing: slow flash (5 rounds) --> medium flash (12 rounds) --> Fast flash (25 rounds)



2. Vibration Intensity Adjustment

Hold L1 + R1 + L2 + R2 for 1.5 seconds to cycle through three levels of intensity (0%/50%/100%).

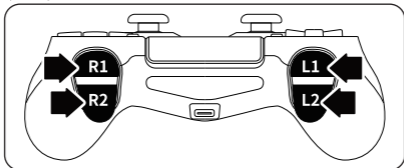

3. Back Key Mapping Function

Function of Back Keys: The ML and MR back keys on the controller can replicate other key functions, making operations more convenient.

- Setup Steps: Enable: Press and hold the M key and the back key you want to set (e.g., M + MR). The controller vibrates and the light flashes slowly, entering setup mode.
- Select Key: Press the key whose function you want to copy (e.g., A, B, etc.), or multiple keys (e.g., A+B+X). Each press increases the light flashing speed.
- Confirm: Once the light flashes quickly, press the back key you started with (e.g., MR) to confirm.
- Example: To map A, B, and X to MR, first press M + MR to enter mode, then press A, B, and X, followed by MR to confirm.
- Clear Settings: Hold the M key for 5 seconds; the controller vibrates and the light flashes red, clearing all back key functions and restoring them to their initial state.

4. RGB Lighting Adjustment

Mode Switching: Press SHARE + OPTIONS.

Brightness Adjustment:

Press and hold M + move the right joystick up/down to adjust four brightness levels (25%/50%/75%/100%).

Turn Off Lights: Hold SHARE + R3.

5. Joystick Calibration & Dead-Zone Settings

Calibration (requires controller to be in sleep mode):

Press and hold Δ + O + HOME; the RGB light cycles through red, green, and blue. Rotate the joysticks 3 times each, then press x; the lights turn off to confirm completion.

Dead-Zone Mode:

Press and hold M +L3/R3 for 2 seconds to toggle between no-dead-zone mode (green light) and default mode (blue light). Note: Settings are not saved after power off; default mode is active.

6. Reset to Factory Settings

In the off state, hold L3+ R3+ HOME; the RGB light turns red for 1 second before resetting.

Parameter	Specification
Input Voltage/Current	DC 5V/500mA
Battery Capacity	1000mAh
Charging Time	Approx. 1.5 hours
Playback Time	>8 hours
Weight	180g
Dimensions	150×98×87mm
Wireless Range	≤10 meters

Precautions

Avoid extreme temperatures, humidity, or physical impact; do not disassemble the product.

For long-term storage, charge the battery at least once every month to maintain performance.

In case of malfunction, press and hold the HOME button for 5 seconds to reset, or use the reset key on the back of the controller.

Package Contents

Game Controller X1

User Manual X1

USB Charging Cable X1

spawn

PLAY PRO 4 BEŽIČNI KONTROLER


- UPUTSTVO ZA UPOTREBU -



Pregled proizvoda

PlayPro 4 kontroler je višenamenski gejming kontroler kompatibilan sa uređajima PS4, PS3, PC, Android, iOS i Steam Deck. Podržava bežični i žični način povezivanja. Sa rasporedom tastera prema PS4 standardu donosi napredne funkcije poput Turbo Bursta, RGB osvetljenja, šestosnog žiroskopa i vibracijske povratne informacije, čime pruža potpuno uranjajuće iskustvo igranja.

Dijagram rasporeda tastera

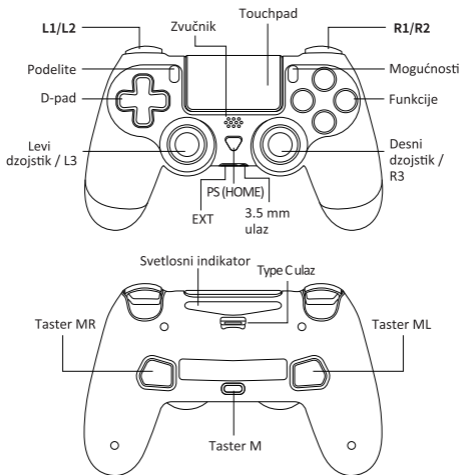

Prednost proizvoda

Široka kompatibilnost: Podržava PS4, PS3, PC, Android, iOS i Steam Deck uređaje.

- Dvostruki način povezivanja: Bežično povezivanje sa PS4 konzolom putem Bluetootha ili žična veza pomoću kabla.

Napredne funkcije:

- Turbo Burst (ručni i automatski način, podrška za prilagođavanje do 12 tastera).
- Atraktivno RGB osvjetljenje (četiri nivoa osvetljenja, više svetlosnih modova).
- Makro programiranje zadnjih tastera (mogućnost mapiranja više funkcija na jedan taster).
- Šestosni žiroskop za precizno upravljanje, sa tri nivoa intenziteta vibracije.
- Preklop mrtve zone džojstika, sa podrškom za kalibraciju.



Način povezivanja

Bluetooth gamepad PlayPro 4 ima široku kompatibilnost i može se povezati sa raznim uređajima na različitim platformama. Konkretni postupci povezivanja su sledeći:

Povezivanje sa PS4 konzolom


Žično povezivanje

1. Spojite gamepad sa PS4 konzolom putem USB kabla.
2. Pritisnite PS (POČETNA) taster kako biste uspostavili vezu.



Bežično povezivanje

1. Izvršite početno žično povezivanje prema gore navedenim uputima.
2. Odspojite USB kabl.
3. Pritisnite PS (POČETNA) taster za ponovno uspostavljanje bežične veze.



Napomena: Udaljenost od konzole mora biti ≤ 10 metara za rad.



Višeplatformsko povezivanje

br.	Kompatibilne platforme	Podržani način	Operacije žične/Bluetooth veze
1	PSS konzola (se može koristiti samo za igranje PS4 disk igrice na PSS konzoli i ne može se koristiti za igranje PSS igrice.)	Žični/ bežični	Žično: upotrebite USB kabl za direktno povezivanje na svoju PSS konzolu i pritisnite taster "PS" za povezivanje u žičnom načinu rada. Bežično: Nakon uspešne žične veze, odspojite USB kabl i pritisnite taster "PS" za ponovno spajanje na PSS konzolu.
2	PC (desktop/laptop)	Žični/ bežični	Kompatibilni sastavi: Windows 11, Windows 10, Windows 7. Žično: koristite USB kabl za direktno povezivanje sa vašim računarom. Bežično: Pritisnite i držite taster "SHARE" i taster "PS" istovremeno 5 sekundi za uključivanje Bluetooth veze.
3	PC X-INPUT	Žični	Pritisnite i držite taster "SHARE" i taster "OPTIONS" istovremeno 4 sekunde za prebacivanje na X-input mod.
4	Steam	Žični/ bežični	Žično: koristite USB kabl za direktno povezivanje sa računarom i otvaranje platforme Steam za korišćenje. Bežično: Pritisnite i držite taster "SHARE" i taster "PS" istovremeno 5 sekundi da biste uključili Bluetooth za povezivanje sa Bluetooth 4.0/5.0 uređajima i otvorili platformu Steam za korišćenje.
5	Android 10 i noviji	Žični/ bežični	Žično: upotrebite OTG adapter za direktno povezivanje kontrolera za igru sa uređajem putem kabla. Bežično: Pritisnite i držite taster "SHARE" i taster "PS" u isto vreme 5 sekundi za uključivanje Bluetooth pretraživanja i uspostavljanje veze.
6	iOS 13 i noviji	Bežični	Pritisnite i držite taster "SHARE" i taster "PS" istovremeno 5 sekundi kako biste uključili Bluetooth pretraživanje i uspostavili vezu.
7	PS3 konzola	Žični/ bežični	Žično: koristite USB kabl za direktno povezivanje sa vašom PS3 konzolom. Bežično: Nakon uspešne žične veze, odspojite USB kabl i pritisnite taster "PS" za ponovno spajanje na PS3 konzolu.
8	8BitDo bežični uređaj	Bežični	Pritisnite i držite taster "SHARE" i taster "PS" istovremeno 5 sekundi kako biste uključili Bluetooth pretraživanje i uspostavili vezu.

Detalji o naprednim funkcijama

1. Funkcija Turbo Burst

- Ručni rafal: Pritisnite i držite M + ciljani taster (npr. O).
- Automatski rafal: Dok držite ciljani taster u ručnom burst modu, pritisnite ga još jednom.
- Isključivanje rafala: Pritisnite i držite M + aktivnu taster sa uključenim rafalom.
- Brisanje svih rafala: Pritisnite i držite M + OPTIONS; kontroler će zavibrirati za potvrdu.
- Podešavanje brzine rafala:
- Pritisnite i držite M + pomičite levi džojstik gore/dole za podešavanje brzine (5 / 12 / 25 rafala u sekundi).




SRB

Brzina odgovara treptanju svetla: sporo treptanje (5 rundi) → srednje treptanje (12 rafala) → brzo treptanje (25 rafala)

2. Podešavanje intenziteta vibracije

Držite L1 + R1 + L2 + R2 1,5 sekunde za prelazak kroz tri nivoa intenziteta (0 % / 50 % / 100 %).

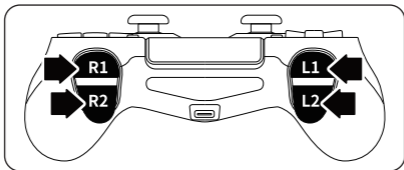

3. Funkcija mapiranja zadnjih tastera

Funkcija zadnjih tastera: Tasteri ML i MR na kontroleru mogu preuzeti funkcije drugih tastera, što olakšava upravljanje.

Koraci postavljanja:

- Aktivacija: pritisnite i držite taster M i zadnji taster koju želite postaviti (npr. M + MR). Kontroler će zavibrirati, a svetlo će polako treptati – ulaz u način postavljanja.
- Odabir tastera: pritisnite taster čiju funkciju želite kopirati (npr. A, B itd.) ili više njih (npr. A + B + X). Svaki pritisak povećava brzinu treptanja svetla.
- Potvrda: kada svetlo brzo treperi, ponovno pritisnite odabrani zadnji taster (npr. MR) za potvrdu.

Primer: za mapiranje tastera A, B i X na MR, prvo pritisnite M + MR za ulaz, zatim A, B i X pa MR za potvrdu.

Brisanje postavki: držite taster M 5 sekundi; kontroler će zavibrirati, a svetlo će treptati crveno – sve funkcije zadnjih tastera biće izbrisane i vraćene na početne postavke.

4. Podešavanje RGB osvetljenja

Promena načina: pritisnite SHARE + OPTIONS.

Podešavanje svetline: pritisnite i držite M + pomerajte desni džojstik gore/dole za podešavanje četiri nivoa osvetljenja (25%/50%/75%/100%).

Gašenje svetla: držite SHARE + R3

5. Kalibracija džojstika i podešavanje režima mrtve zone

• Kalibracija (kontroler mora biti u stanju mirovanja):

Pritisnite i držite Δ + O + HOME; RGB svetlo menja boje: crvena, zelena, plava. Zakrenite svaki džojstik tri puta, zatim pritisnite X; svetla se gase – kalibracija

• Mrtva zona:

Pritisnite i držite M + L3 / R3 2 sekunde za prebacivanje između načina bez mrtve zone (zeleno svetlo) i zadatog načina (plavo svetlo).

Napomena: postavke se ne spremaju nakon isključivanja; zadati način se automatski aktivira.

6. Vraćanje na fabrička podešavanja

U isključenom stanju pritisnite i držite L3 + R3 + HOME; RGB svetlo svetli crveno jednu sekundu, nakon čega se kontroler resetuje.

Tehničke specifikacije

Parametar	Specifikacije
Ulazni napon/struja	DC 5V / 500 mA
Kapacitet baterije	1000 mAh
Vreme punjenja	Okvirno 1,5 sata
Vreme reprodukcije	≥8 sati
Težina	180 g
Dimenzije	150 × 98 × 87 mm
Bežični doomet	≤ 10 metara

Mere predostrožnosti

Izbegavajte ekstremne temperature, vlagu ili fizičke udarce; nemojte rastavljati uređaj.

Kod dugotrajnog nekorišćenja, napunite bateriju barem jednom mesečno radi održavanja performansi.

U slučaju kvara, pritisnite i držite taster HOME 5 sekundi za resetovanje ili koristite taster za resetovanje na zadnjoj strani kontrolera.

Sadržaj paketa

Igrački kontroler ×1

Korisnički priručnik ×1

USB kabl za punjenje ×1

spawn

PLAY PRO 4 BREŽIČNI KONTROLER

-NAVODILO ZA UPORABO-




SLO

-13-

Pregled proizvoda

P03 krmilnik je večnamenski igralni kontroler, združljiv s PS4, PS3, PC, Android, iOS in Steam Deck napravami. Podpira tako brezžični kot tudi žični način povezave. Z gumbi v postavitvi, značilni za PS4, ponuja napredne funkcije, kot so Turbo Burst, RGB osvetlitev, šestosni žiroskop in vibracijske povratne informacije, kar omogoča poglobljeno in realistično igralno izkušnjo.

Diagram postavitve gumbov

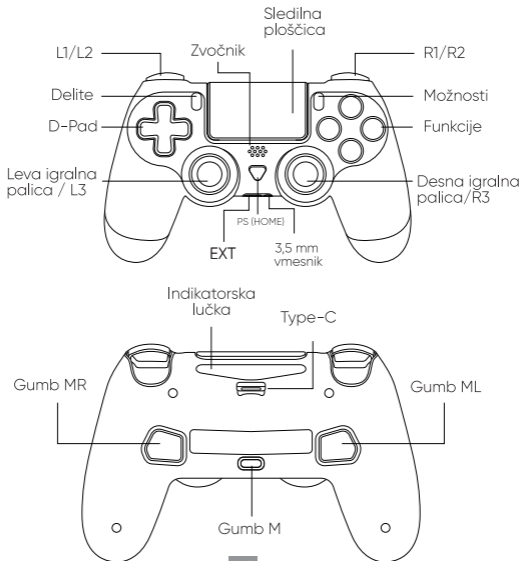

Lastnosti izdelka

- Široka združljivost: Podpira naprave PS4, PS3, PC, Android, iOS in Steam Deck.
- Dva načina povezave: Brežžična povezava s konzolo PS4 prek Bluetootha ali žična povezava prek podatkovnega kabla.

Napredne funkcije:

- Turbo Burst (ročni/samodejni način, podpora za prilagoditev do 12 gumbov).
- Privlačna RGB osvetlitev (štiri ravni svetlosti, več načinov osvetlitve).
- Makro programiranje zadnjih gumbov (možnost dodelitve več funkcij posameznemu gumbu).
- Šestosni žiroskop za natančno upravljanje, s tremi stopnjami intenzivnosti vibracij.
- Preklop načina mrtve cone joysticka, vključno z možnostjo kalibracije.


Priročnik za povezavo

Bluetooth igralni plošček P03 je široko združljiv in ga je mogoče povezati z različnimi napravami na različnih platformah. Postopek povezovanja je odvisen od posamezne naprave in poteka takole:

Povezivanje sa PS4 konzolom


Žična povezava

1. Povežite igralni plošček s PS4 konzolo prek USB kabla.
2. Pritisnite gumb PS (DOMOV), da vzpostavite povezavo.



Brežžična povezava

1. Opravite začetno žično povezovanje, kot opisano zgoraj.
2. Odklopite USB kabel.
3. Pritisnite gumb PS (DOMOV), da se ponovno povežete brezžično.



Opomba: Za delovanje mora biti razdalja do konzole ≤ 10 metrov.



- Povezave z več platformami

Št.	Združljive platforme	Podprti načini	Operacije žične/Bluetooth povezave
1	Konzola PS5 (lahko se uporablja samo za igranje diskovnih iger PS4 na konzoli PS5 in ga ni mogoče uporabiti za igranje iger PS5.)	Žično/ brežično	Žično: uporabite podatkovni kabel USB za neposredno povezavo s konzolo PS5 in pritisnite gumb "PS" za povezavo v žičnem načinu. Brežično: Po uspešni žični povezavi izključite podatkovni kabel USB in pritisnite gumb "PS", da se znova povežete s konzolo PS5.
2	PC (namizni/prenosni računalnik)	Žično/ brežično	Združljivi sistemi: Windows 11, Windows 10, Windows 7. Žično: Za neposredno povezavo z računalnikom uporabite podatkovni kabel USB. Brežično: Pritisnite in držite gumba "SHARE" in gumb "PS" hkrati 5 sekund, da vklopite povezavo Bluetooth.
3	PC X-INPUT	Žično	Pritisnite in držite gumba "SHARE" in gumb "OPTIONS" hkrati 4 sekunde, da preklopite v način X-vnosa.
4	Steam	Žično/ brežično	Žično: uporabite podatkovni kabel USB za neposredno povezavo z računalnikom in odprite platformo Steam za uporabo. Brežično: Pritisnite in držite gumba "SHARE" in gumb "PS" hkrati 5 sekund, da vklopite povezavo Bluetooth za povezavo z napravami Bluetooth 4.0/5.0 in odprete platformo Steam za uporabo.
5	Android 10 in novejši	Žično/ brežično	Žično: uporabite adapter OTG za neposredno povezavo igralnega kontrolerja z napravo prek podatkovnega kabla. Brežično: Pritisnite in držite gumba "SHARE" in gumb "PS" hkrati 5 sekund, da vklopite iskanje Bluetooth in vzpostavite povezavo.
6	iOS 13 in novejši	Brežično	Hkrati pritisnite in držite gumba "SHARE" in gumb "PS" 5 sekund, da vklopite iskanje Bluetooth in vzpostavite povezavo.
7	PS3 Console	Žično/ brežično	Žično: Uporabite podatkovni kabel USB za neposredno povezavo s konzolo PS3. Brežično: Po uspešni žični povezavi izključite podatkovni kabel USB in pritisnite gumb "PS", da se znova povežete s konzolo PS3.
8	Brežična naprava 8BitDo	Brežično	Hkrati pritisnite in držite gumba "SHARE" in gumb "PS" 5 sekund, da vklopite iskanje Bluetooth in vzpostavite povezavo.

Podrobnosti naprednih funkcij

1. Funkcija Turbo Burst


- Ročni rafal: Pritisnite in držite M + ciljni gumb (npr. O).
- Samodejni rafal: Med držanjem ciljnega gumba v ročnem načinu ga pritisnite še enkrat.
- Izkllop rafala: Pritisnite in držite M + aktivni gumb rafala
- Brisanje vseh rafalov: Pritisnite in držite M + OPTIONS; kontroler zavibrira kot potrditev.
- Prilagoditev hitrosti rafala: Pritisnite in držite M + premikajte levi joystick gor/dol za nastavev hitrosti (5 / 12 / 25) izstrelav na sekundo).



Hitrost ustreza utripanju lučke: počasno utripanje (5 rafalov) → srednje utripanje (12 rafalov) → hitro utripanje (25 rafalov)

2. Nastavitev intenzivnosti vibracij

Držite L1 + R1 + L2 + R2 1,5 sekunde za preklapljanje med tremi stopnjami intenzivnosti (0 % / 50 % / 100 %).

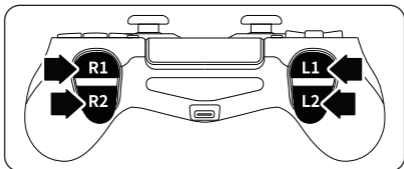

3. Funkcija mapiranja zadnjih tastera

Funkcija zadnjih gumbov: Gumba ML in MR na kontrolerju lahko ponovita funkcije drugih gumbov in tako olajšata uporabo.

Koraki za nastavitev:

Omogoči: pritisnite in držite gumb M ter zadnji gumb, ki ga želite nastaviti (npr. M + MR). Krmilnik zavibrira in lučka počasi utripa – vstopite v način nastavitve.

Izbira gumba: pritisnite gumb, katerega funkcijo želite kopirati (npr. A, B itd.) ali več gumbov (npr. A + B + X). Vsak pritisk poveča hitrost utripanja lučke.

Potrditev: ko lučka hitro utripa, znova pritisnite izbrani zadnji gumb (npr. MR) za potrditev.

Primer: če želite A, B in X dodeliti gumbu MR, najprej pritisnite M + MR za vstop v način, nato pritisnite A, B in X, ter na koncu MR za potrditev.

Brisanje nastavitve: držite gumb M 5 sekund; krmilnik zavibrira in lučka utripa rdeče – vse funkcije zadnjih gumbov se izbrišejo in ponastavijo.

4. Nastavitev RGB osvetlitve

Menjava načina: pritisnite SHARE + OPTIONS.

Nastavitev svetlosti: pritisnite in držite M + premakajte desni joystick gor/dol za nastavitev štirih stopenj svetlosti (25 % / 50 % / 75 % / 100 %).

Izklop luči: držite SHARE + R3.

5. Kalibracija joysticka in nastavitve mrtve cone

- Kalibracija (krmilnik mora biti v stanju pripravljenosti):
Pritisnite in držite Δ +O+ HOME; RGB lučka menjava barve: rdeča, zelena, modra. Zasukajte vsak joystick trikrat, nato pritisnite X; lučke se ugasnejo – nastavitve je zaključena.
- Mrtva cona:
Pritisnite in držite M + L3 / R3 2 sekundi za preklop med načinom brez mrtve cone (zelena lučka) in privzetim načinom (modra lučka).
Opomba: nastavitve se po izklopu ne shranijo; ob zagonu je aktiven privzeti način

6. Ponastavitev na tovarniške nastavitve

V izklopljenem stanju pritisnite in držite L3 + R3 + HOME; RGB lučka za eno sekundo sveti rdeče, nato se izvede ponastavitev.

Tehniške specifikacije

Parameter	Specifikacije
Vhodna napetost/tok	DC 5V / 500 mA
Kapaciteta baterije	1000 mAh
Čas polnjenja	Približno 1,5 ure
Čas delovanja	≥8 ur
Teža	180 g
Dimenzije	150 × 98 × 87 mm
Brezžični doseg	≤ 10 metrov

Previdnostni ukrepi

Izogibajte se ekstremnim temperaturam, vlagi ali fizičnim udarcem; izdelka ne razstavljajte.

Pri dolgotrajnem shranjevanju napolnite baterijo vsaj enkrat na mesec za ohranjanje zmogljivosti.

V primeru okvare pritisnite in držite gumb HOME 5 sekund za ponastavitev ali uporabite gumb za ponastavitev na zadnji strani kontrolerja.

Vsebina paketa

- Igralni kontroler ×1
- Uporabniški priročnik ×1
- USB polnilni kabel ×1

spawn

PLAY PRO 4 BEŽIČNI KONTROLER


-UPUTA ZA UPOTREBU-



Pregled proizvoda

P03 kontroler je višenamjenski gaming upravljač kompatibilan s uređajima PS4, PS3, PC, Android, iOS i Steam Deck. Podržava bežični i žični način povezivanja. S rasporedom tipki prema PS4 standardu donosi napredne funkcije poput Turbo Bursta, RGB osvijetljenja, šestosnog žiroskopa i vibracijske povratne informacije, čime pruža potpuno uranjajuće iskustvo igranja.

Dijagram rasporeda gumba

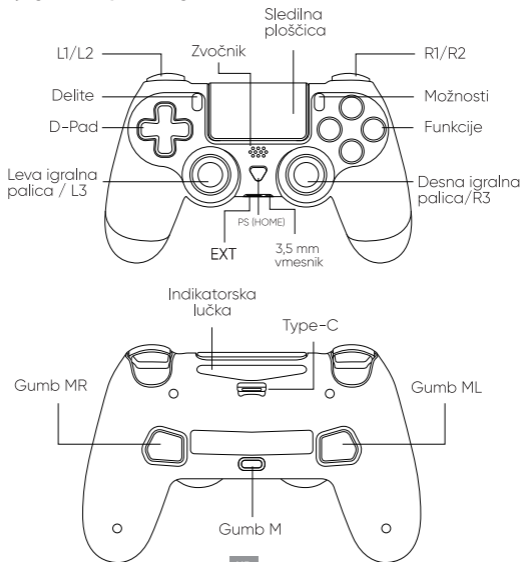

Značajke proizvoda

- Široka kompatibilnost: Podržava PS4, PS3, PC, Android, iOS i Steam Deck uređaje.
 - Dvostruki način povezivanja: Bežično povezivanje s PS4 konzolom putem Bluetootha ili žična veza pomoću podatkovnog kabela.
- Napredne funkcije:
- Turbo Burst (ručni i automatski način, podrška za prilagodbu do 12 tipki).
 - Atraktivno RGB osvetljenje (četiri razine svjetline, više svjetlosnih modova).
 - Makro programiranje stražnjih tipki (mogućnost mapiranja više funkcija na jednu tipku).
 - Šestosni žiroskop za precizno upravljanje, s tri razine intenziteta vibracije.
 - Preklop načina mrtve zone joysticka, s podrškom za kalibraciju.



Vodič za povezivanje

Bluetooth gamepad P03 ima široku kompatibilnost i može se povezati s raznim uređajima na različitim platformama. Konkretni postupci povezivanja su sljedeći:

Povezivanje sa PS4 konzolom


Žičano povezivanje

1. Spojite gamepad s PS4 konzolom putem USB kabela.
2. Pritisnite PS (POČETNA) tipku kako biste uspostavili vezu.



Bežična veza

1. Izvršite početno žično povezivanje prema gore navedenim uputama.
2. Odspojite USB kabel.
3. Pritisnite PS (POČETNA) tipku za ponovno uspostavljanje bežične veze.



Napomena: Udaljenost od konzole mora biti ≤ 10 metara za rad.

Višeplatformsko povezivanje

br.	Kompatibilne platforme	Podržani način	Operacije žičane/Bluetooth veze
1	PS5 konzola (može se koristiti samo za igranje PS4 disk igrice na PS5 konzoli i ne može se koristiti za igranje PS5 igrice.)	Žičani/ bežični	Žičano: upotrijebite USB podatkovni kabel za izravno povezivanje na svoju PS5 konzolu i pritisnite gumb "PS" za povezivanje u žičanom načinu rada. Bežično: Nakon uspješne žične veze, odspojite USB podatkovni kabel i pritisnite tipku "PS" za ponovno spajanje na PS5 konzolu.
2	PC (stolno/prijenosno računalo)	Žičani/ bežični	Kompatibilni sustavi: Windows 11, Windows 10, Windows 7. Žičano: koristite USB podatkovni kabel za izravno povezivanje s vašim računalom. Bežično: Pritisnite i držite gumb "SHARE" i gumb "PS" istovremeno 5 sekundi za uključivanje Bluetooth veze.
3	PC X-INPUT	Žičani	Pritisnite i držite tipku "SHARE" i tipku "OPTIONS" istovremeno 4 sekunde za prebacivanje na X-input mod.
4	Steam	Žičani/ bežični	Žičano: koristite USB podatkovni kabel za izravno povezivanje s računalom i otvaranje platforme Steam za korištenje. Bežično: Pritisnite i držite gumb "SHARE" i gumb "PS" istovremeno 5 sekundi da biste uključili Bluetooth za povezivanje s Bluetooth 4.0/5.0 uređajima i otvorili platformu Steam za korištenje.
5	Android 10 i noviji	Žičani/ bežični	Žičano: upotrijebite OTG adapter za izravno povezivanje kontrolera za igru s uređajem putem podatkovnog kabela. Bežično: Pritisnite i držite gumb "SHARE" i gumb "PS" u isto vrijeme 5 sekundi za uključivanje Bluetooth pretraživanja i uspostavljanje veze.
6	iOS 13 i noviji	Bežični	Pritisnite i držite tipku "SHARE" i tipku "PS" istovremeno 5 sekundi kako biste uključili Bluetooth pretraživanje i uspostavili vezu.
7	PS3 Console	Žičani/ bežični	Žičano: koristite USB podatkovni kabel za izravno povezivanje s vašom PS3 konzolom. Bežično: Nakon uspješne žične veze, odspojite USB podatkovni kabel i pritisnite tipku "PS" za ponovno spajanje na PS3 konzolu.
8	8BitDo bežični uređaj	Bežični	Pritisnite i držite tipku "SHARE" i tipku "PS" istovremeno 5 sekundi kako biste uključili Bluetooth pretraživanje i uspostavili vezu.

Detalji o naprednim funkcijama

1. Funkcija Turbo Burst



Automatski rafal: Dok držite ciljane tipku u ručnom načinu, pritisnite je još jednom.

Isključivanje rafala: Pritisnite i držite M + aktivnu tipku s uključenim rafalom.

Brisanje svih rafala: Pritisnite i držite M + OPTIONS; kontroler će zavibrirati kao potvrda.

Podešavanje brzine rafala:


Pritisnite i držite M + pomičite lijevi joystick gore/dolje za podešavanje brzine (5 / 12 / 25 rafala u sekundi).



Brzina odgovara treptanju svjetla: sporo treptanje (5 rafala) → srednje treptanje (12 rafala) → brzo treptanje (25 rafala)

2. Podešavanje intenziteta vibracije

Držite L1 + R1 + L2 + R2 1,5 sekunde za prelazak kroz tri razine intenziteta (0 % / 50 % / 100 %).

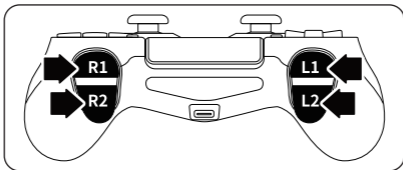

3. Funkcija mapiranja stražnjih tipki

Funkcija stražnjih tipki: Tipke ML i MR na kontroleru mogu preuzeti funkcije drugih tipki, što olakšava upravljanje.

Koraci postavljanja:

Aktivacija: pritisnite i držite tipku M i stražnju tipku koju želite postaviti (npr. M + MR). Kontroler će zavibrirati, a svjetlo će polako treptati – ulaz u način postavljanja.

Odabir tipke: pritisnite tipku čiju funkciju želite kopirati (npr. A, B itd.) ili više njih (npr. A + B + X). Svaki pritisak povećava brzinu treptanja svjetla.

Potvrda: kada svjetlo brzo treperi, ponovno pritisnite odabranu stražnju tipku (npr. MR) za potvrdu.

Primjer: za mapiranje tipki A, B i X na MR, prvo pritisnite M + MR za ulaz, zatim A, B i X, pa MR za potvrdu.

Brisanje postavki: držite tipku M 5 sekundi; kontroler će zavibrirati, a svjetlo će treptati crveno – sve funkcije stražnjih tipki bit će izbrisane i vraćene na početne postavke.

4. Podešavanje RGB osvjetljenja

• Promjena načina: pritisnite SHARE + OPTIONS.

• Podešavanje svjetline: pritisnite i držite M + pomičite desni joystick gore/dolje za podešavanje četiri razine svjetline (25 % / 50 % / 75 % / 100 %).

Gašenje svjetla: držite SHARE + R3.

5. Kalibracija joysticka i podešavanje mrtve zone

Kalibracija (kontroler mora biti u stanju mirovanja):

Pritisnite i držite $\Delta + \bigcirc + \text{HOME}$; RGB svjetlo mijenja boje: crvena, zelena, plava. Zakrenite svaki joystick tri puta, zatim pritisnite X; svjetla se gase – kalibracija završena.

• Mrtva zona:

Pritisnite i držite M + L3 / R3 2 sekunde za prebacivanje između načina bez mrtve zone (zeleno svjetlo) i zadanog načina (plavo svjetlo).

Napomena: postavke se ne spremaju nakon isključivanja; zadani način se automatski aktivira.

6. Vraćanje na tvorničke postavke

• U isključenom stanju pritisnite i držite L3 + R3 + HOME; RGB svjetlo svijetli crveno jednu sekundu, nakon čega se kontroler resetira.

Tehničke specifikacije

Parameter	Specifikacije
Ulazni napon/struja	DC 5V / 500 mA
Kapaciteta baterije	1000 mAh
Vrijeme punjenja	Otprilike 1,5 sata
Vrijeme reprodukcije	≥8 sati
Težina	180 g
Dimenzije	150 × 98 × 87 mm
Bežični doomet	≤ 10 metara

Mjere predostrožnosti

Izbjegavajte ekstremne temperature, vlagu ili fizičke udarce; nemojte rastavljati uređaj.

Kod dugotrajnog skladištenja, napunite bateriju barem jednom mjesečno radi održavanja performansi.

U slučaju kvara, pritisnite i držite tipku HOME 5 sekundi za resetiranje ili koristite tipku za resetiranje na stražnjoj strani kontrolera.

Sadržaj paketa

Igrači kontroler ×1

Korisnički priručnik ×1

USB kabel za punjenje ×1